

TOSHIBA

Leading Innovation >>>

追加機能のお知らせ

このたびは東芝ハードディスクカメラ “GSC-A100F” “GSC-A40F” をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

このカメラは、ディスクに収録する画像リストを作る機能を追加しております。ディスク作成リストの設定方法は、以下をご覧ください。

お読みいただいた後は、gigashot取扱説明書と共に大切に保管してください。

ディスクに収録する画像リストを作る




HDDに保存されている画像から、ディスクに収録する画像を選びだしておくことができます。作成した画像リストは、パソコンと付属のアプリケーションソフトウェアを使って、簡単にディスクを作成することができます。

気をつけよう


- ディスク作成リストに設定できる画像は、HDDに保存されている画像だけです。
 - ディスク作成リストに設定された画像は、プロテクトがかかり、消去することができません。
- 「画像を保護する（プロテクト）」 ➡ 「取扱い説明書」103ページ

1 再生メニューから［ディスク作成リスト］を選ぶ

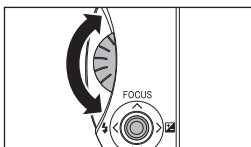

ジョグダイヤルを回して［ディスク作成リスト］を選び、▶ (OK) ボタンを押します



2 収録するディスクを選ぶ

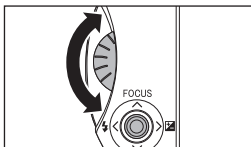

ジョグダイヤルを回して［ディスク］を選び、▶ (OK) ボタンを押します。
ジョグダイヤルを回して収録するディスクの種類を選び、▶ (OK) ボタンを押します。



A100NDJ-1

3 [決定] を選ぶ

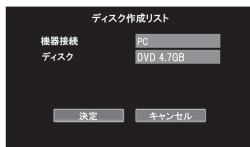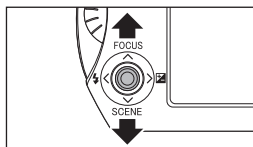

▶ (OK) ボタンを上下に動かして [決定] を選び、▶ (OK) ボタンを押します。

4 ディスクに収録したい画像を選ぶ

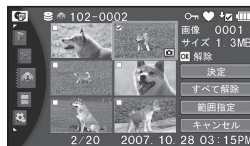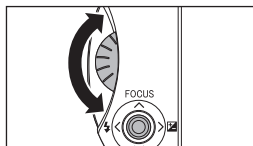

ジョグダイヤルを回す、または▶ (OK) ボタンを上下左右に動かしてディスクに収録したい画像にカーソルを移動し、▶ (OK) ボタンを押します。


コピーしたい画像にチェックマーク☑が付きます。

この操作を繰り返し、コピーしたいすべての画像にチェックマーク☑を付けます。

画像を選択するには、このほかにもさまざまな方法があります。以下のページを参照してください。

- アルバム内のすべての画像を選択する ➡ 「取扱説明書」50ページ
- 範囲を指定して画像を選択する ➡ 「取扱説明書」51ページ
- 複数のアルバムにまたがって画像を選択する ➡ 「取扱説明書」52ページ

5 [決定] を選ぶ

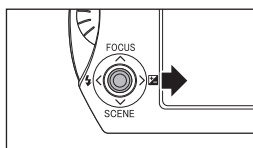

▶ (OK) ボタンを右に動かして [決定] を選び、▶ (OK) ボタンを押します。



- 手順4の画像選択中に、手順2で選んだディスクの容量を超えるとエラーメッセージが表示されます。ディスクの容量に収まるように、選択した画像の数（容量）を減らしてください。
- ディスク作成リストに設定されている画像にはプロテクトマークⓂが表示されます。ディスク作成リストに設定されている画像を消去する場合は、プロテクトを解除してください。ただし、DVDを作成する前にディスク作成リストに設定されている画像を消去した場合は、DVD作成時にエラーが出て、その画像が含まれていたディスク作成リストが消去されますので、ディスク作成リストを作り直してください。

「画像を保護する（プロテクト）」 ➡ 「取扱説明書」103ページ